

# SANDKASTEN MIT SITZBANK UND DECKEL

Schritt-für-Schritt Bauanleitung



[PDF DOWNLOAD](#)

Schritt-für-Schritt Bauanleitung für einen Sandkasten mit Sitzbank und Deckel.

138 x 160 x 56 cm  
(Sandkastenfläche 133 x 109 cm)

Baby-Start.de

# Sandkasten mit Sitzbank und Deckel: Schritt-für-Schritt Bauanleitung

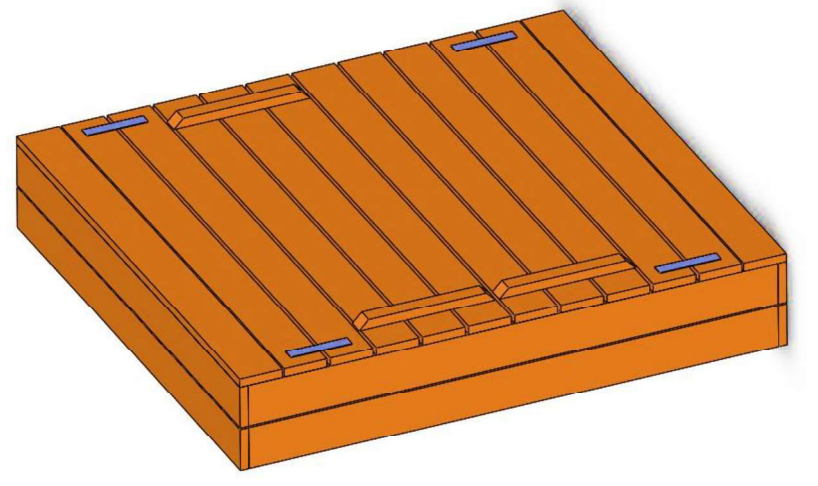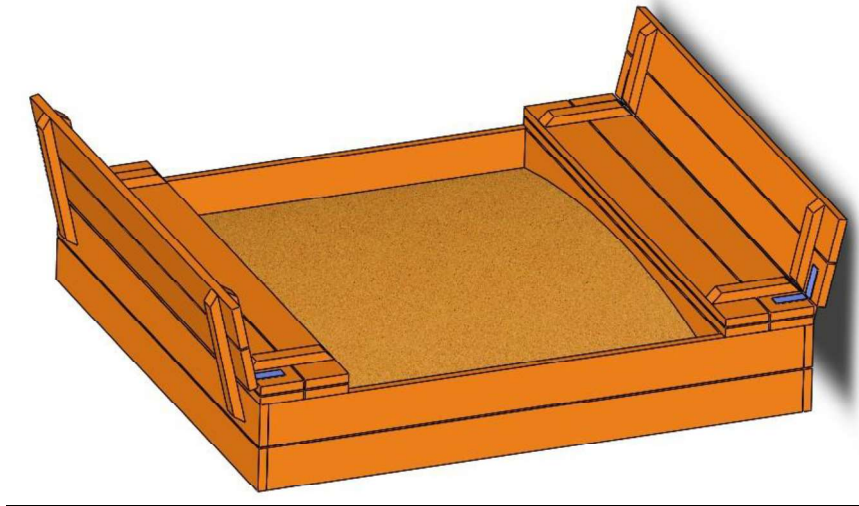

## Inhaltsverzeichnis

Die Materialien.....	3
Das Werkzeug.....	3
Allgemeine Hinweise .....	3
1. Schritt: Grundriss.....	4
a. Benötigte Teile .....	4
b. Montageanweisung.....	5
2. Schritt – 2. Etage und Vorbereitung Bank .....	6
a. Benötigte Teile .....	6
b. Montageanweisung.....	7
3. Schritt – Bank- und Deckelsystem Teil 1 .....	8
a. Benötigte Teile .....	8
b. Montageanweisung.....	9
4. Schritt – Bank- und Deckelsystem Teil 2 .....	10
a. Benötigte Teile .....	10
b. Montageanweisung.....	11

## Die Materialien

Material	Anzahl
<a href="#">Douglasie Terrassendielen</a> 300 x 12,5 x 2,5 cm	12 (ohne Reserve)
<a href="#">Douglasie Konstruktionsholz</a> 300 x 7 x 4,5 cm	1
<a href="#">Douglasie Latten</a> 200 x 4,5 x 2,8 cm	2
<a href="#">Spielsand</a> 25kg	20
<a href="#">Schrauben Edelstahl</a> * 5x60 mm, 100 Stück	1
<a href="#">Schrauben Edelstahl</a> * 4x20 mm, 100 Stück	1
<a href="#">Schrauben Edelstahl</a> * 5x50 mm, 50 Stück	1
<a href="#">Sandkastenvlies</a> *	1
<a href="#">Douglasienöl</a> * 2,5l	1
<a href="#">Flächenstreicher</a> *	1
<a href="#">Auflagepads</a> * 20 Stück	1
<a href="#">Scharniere</a> *	8
<a href="#">Haltegriffe</a> * 2 Stück (optional)	1

## Das Werkzeug

- [Kappsäge](#)\* oder [Stichsäge](#)\*
- [Akku Schlagbohrschrauber](#)\*
- [Holzbohrer-Set](#)\*
- [Einhandzwingen](#)\*
- [Handtacker](#)\* und [Tackernadeln](#)\*
- [Böcke](#)\*
- [Schleifmaschine](#)\* und [Schleifpapier](#)\*
- [Wasserwaage](#)\*
- [Schutzbrille](#)\*
- [Gehörschutz](#)\*


## Allgemeine Hinweise

- Ca. 5mm Abstand zwischen Dielen lassen, da das Holz arbeitet (ist bei Maßen berücksichtigt).
- Bohrungen mit 4mm Holzbohrer
- Schrauben 5 x 60 mm
- Schrauben für Scharniere 4 x 20 mm (extra im Schritt erwähnt)
- Schrauben für kurze Abstände 5 x 50 mm (extra im Schritt erwähnt)
- Die Bohrungen sind nur in erster Zeichnung eingefügt, um das grundsätzliche Schema zu zeigen. Danach für bessere Darstellung nicht mehr eingezeichnet.
- In der Draufsicht sind immer die neuen Teile des Schritts mit Buchstaben gekennzeichnet.

# 1. Schritt: Grundriss

## a. Benötigte Teile

Teil	Maße (mm)	Anzahl
Teil A	1550 x 125 x 25	2x
Teil B	1380 x 125 x 25	2x
Teil C	255 x 70 x 45	4x

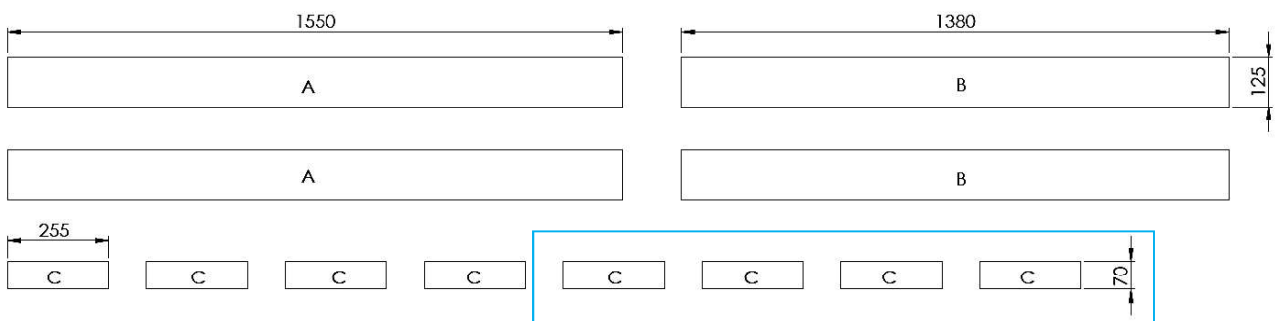

für Schritt 2

## b. Montageanweisung

1. Befestige die beiden Teile A an jeweils zwei Kanthölzern C. Bohre dafür die Hölzer vor und verschraube sie anschließend.
2. Befestige nun die beiden Teile B an den Kanthölzern C, sodass sich ein abschließendes Rechteck bildet. Achte dabei darauf die Schrauben in den Kanthölzern C auf andere Höhen zu setzen, sodass diese nicht mit den vorherigen Schrauben kollidieren können.

